

دليل الاستخدام



Cher client,

La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

1. Précautions d'utilisation

Cet appareil utilise une batterie rechargeable au lithium-ion qui peut se rompre, s'enflammer et provoquer des blessures graves en cas d'utilisation inappropriée.


2. Spécifications et caractéristiques

- Temps de charge : 2.5/3 heures - Durée de fonctionnement : 2 / 4 heures (100%/50% COB), 9h (torche)
- Flux lumineux : 1000 Lumens / 500 Lumens (100%/50% COB), 150 Lumens (torche)
- Batterie : Li-ion 3.7 V, 2600 mAh - Indice de protection : IP44
- Flexible à 180° - Magnétique à l'arrière et en dessous de la lampe- Crochet ajustable à 360° sur la partie inférieure de la lampe
- Indicateur de charge : rouge – charge, vert - pleine

1. LED COB
2. Torche LED
3. Indicateur de charge
4. Bouton Marche/Arrêt/Mode
5. Port de charge baladeuse
6. Crochet rétractable sur base de baladeuse
7. Aimants, au dos en dessous du manche
8. Contacts de charge
9. Base de charge
10. Chargeur USB
11. Câble type USB-C

3. Règles de sécurité

- Ne pas mettre la batterie et l'appareil au feu ou à haute température
- Ne pas manipuler le câblage de la batterie
- Ne pas percer ou endommager et altérer ou modifier la batterie
- Ne pas utiliser une batterie qui semble endommagée
- Ne pas immerger ou exposer la batterie à l'eau
- Ne pas essayer de changer la batterie d'une manière autre que celle prescrite dans ce manuel
- Ne pas jeter la batterie au feu ou dans l'eau

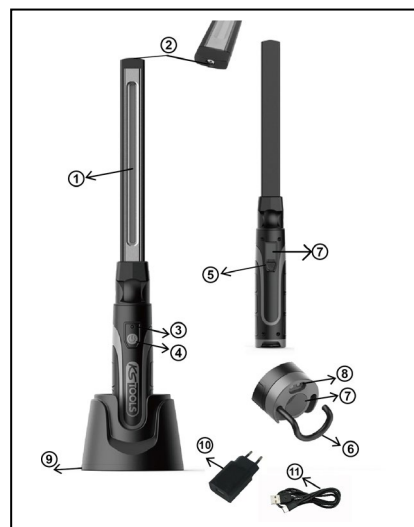

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

4. Utilisation

4.1 Chargement

Il est possible de recharger la baladeuse via la prise USB-C sur le manche, ou sur sa base de charge. Placez la lampe sur la base de chargement (9) et y connecter un câble USB-C / USB (11). Branchez un chargeur USB de 5V (10) sur une source d'alimentation ou connectez à un port USB. L'indicateur de batterie sur la baladeuse (3) s'allume en rouge pour indiquer que la charge a commencé.

REMARQUE : Le voyant de la batterie reste allumé en vert après la fin de la charge. Débranchez le chargeur de la lampe de travail lorsqu'elle a été chargée pendant une durée suffisante.

4.2 Fonctionnement de la lampe

Choisissez le mode de fonctionnement souhaité à l'aide de l'interrupteur : torche – 50% COB – 100% COB – OFF. La lampe peut être fixée sur une surface métallique à l'aide des aimants, et peut être accrochée à l'aide du crochet.

ATTENTION : Ne jamais diriger la lumière LED directement vers vos yeux ou ceux de quelqu'un d'autre

4.3 Nettoyage, entretien et recyclage

Ne pas plonger le produit dans l'eau. Nettoyer le produit avec un chiffon sec ou humide non pelucheux. Ne pas utiliser de produits agressifs, à base d'alcool ou de solvant pour le nettoyage.



La lampe de travail doit être éliminée et recyclée en conformité avec la législation en vigueur du pays.

En toutes circonstances :

- * Ne pas jeter la lampe avec les ordures ménagères
- * Ne pas incinérer
- * Ne pas jeter dans la nature

Les emballages cartons et plastiques doivent être recyclés



1. التدابير الوقائية عند الاستعمال

2. المواصفات والخصائص

-

- ### 3. قواعد السلامة

- #### 4. الاستعمال

4.2 تشغيل المصباح

4.3 التنظيف والصيانة

5. إعادة التدوير



- يجب إعادة تدوير العبوات الكرتونية والبلاستيكية

